

Problem-Checkliste

Bevor Sie Ihren Kunden auffordern, den Time Timer zur weiteren Überprüfung an Sie zurückzusenden, überprüfen Sie bitte den Time Timer auf folgende Punkte:

Bitte beachten Sie, dass die Time Timer Modelle alle ohne Batterien geliefert werden.

Der Time Timer Large JAC5109 und Time Timer Medium JAC5108 funktionieren mit 2 AA Batterien, die Time Timer Pocket JAC5107, alle Modelle PLUS und MOD arbeiten mit 1 AA-Batterie.

Dies gilt auch für die Modelle Large JAC5000/JAC5090, Medium JAC5008/JAC5080 und Time Timer Pocket JAC5007.

Der Time Timer Twist funktioniert mit 1 AAA-Batterie und der Time Timer MAX mit 2 C-Batterien.

Vor allen anderen möglichen Optionen empfehlen wir Ihnen zu prüfen, ob der Time Timer über eine vollständige Alkaline-Batterie (hohe Qualität) verfügt.

Für die Time Timer Pocket JAC5107 und ältere Modelle Large JAC5000/JAC5090, Medium JAC5008/JAC5080 und Time Timer Pocket JAC5007:

- Ist der Clear-Button auf der roten Festplatte noch an der richtigen Stelle? Wenn nicht vorsichtig, ziehen Sie die Clear-Taste ab und ersetzen Sie die Taste am klaren Rand der roten Diskette.
- Ist die Bewegung der roten Scheibe in irgendeiner Weise blockiert? Kleber, Büroklammern, Klebeband. Bitte entfernen Sie den jeweiligen Artikel.

Für alle Time Timer PLUS Modells, die neue Time Timer Large JAC5109, Time Timer Medium JAC5108 und Time Timer MAX:

- Ist die klare Linse richtig platziert? Manchmal ist das Objektiv leicht ausgerenkt. Bitte drücken Sie das Objektiv vorsichtig in die vier Ecken, bis es wieder in die richtige Position einrastet.

Kein Ton/Endsignal:

Für alle Modelle:

- Ist der Akku leer? -> Batterie durch eine volle Alkaline-Batterie ersetzen

Für Large, Medium, Pocket und MOD:

- Ist der Ton eingeschaltet? Der Tonschalter befindet sich auf der Rückseite. Stellen Sie den Schalter in die Position "Ein".

Für Time Timer PLUS:

- Ist der Ton eingeschaltet? Der Lautstärkeregler befindet sich auf der Rückseite. Drehen Sie den Lautstärkeregler auf die gewünschte Lautstärke.


Für Time Timer MAX:

- Entspricht die Dauer der Platte der Zeit, die auf der Rückseite des Timetimers eingestellt ist?
- Ist der Ton eingeschaltet? Der Lautstärkeregler befindet sich auf der Rückseite.
- Ist die klare Linse richtig platziert? Manchmal ist das Objektiv leicht ausgerenkt. Bitte drücken Sie das Objektiv vorsichtig in die vier Ecken, bis es wieder in die richtige Position einrastet.

Mittlerer Messingknopf lose oder fehlt:

Für die Modelle Large JAC5000/JAC5090, Medium JAC5008/JAC5080 und Pocket JAC5007:

Der mittlere Messingknopf ist am Mechanismus befestigt. Das Lösen / Entfernen des Messingknopfes beschädigt den Mechanismus und führt zu Fehlfunktionen des Time Timer-Geräts. Der Messingknopf kann nur mit viel Kraft gelöst oder entfernt werden. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

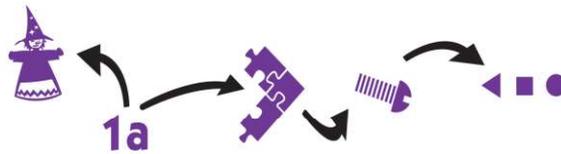

Robo Lernspielzeug B.V.
Seggelant West 9G
NL-3237 MJ Vierpolders / Brielle
The Netherlands
tel 31 (0)181 479356
Fax 31 (0)181 479358
E-Mail info@robo-toys.com
Website www.robo-toys.com
www.timetimer.eu

Die meisten Probleme mit dem Time Timer können mit dieser Checkliste gelöst werden. Wenn das Problem nicht gelöst ist, befolgen Sie bitte das Garantieverfahren auf Seite 1.

Ersatzteile

Für den Time Timer Large, Medium, Pocket, PLUS und MOD können wir folgende Ersatzteile kostenlos liefern:

- weiße Zahlenfläche, Groß JAC5000/JAC5090 und Medium JAC5008/JAC5080 Modelle
- zusammenklappbare Füße, große und mittlere Modelle
- Batteriefach cover, Large, Medium, Pocket, PLUS und MOD Modelle
- Klare Taste (auf der roten Scheibe), Groß JAC5000/JAC5090, Mittel JAC5008/JAC5090 und Pocket JAC5007/JAC5107
- latexfreies Etui, Holzkohle, MOD-Modelle

Alle anderen Teile des Time Timers sind am Mechanismus befestigt und können nicht ausgetauscht werden.

Für die silent Time Timer (Large, Medium und Pocket) können wir folgende Ersatzteile kostenlos liefern:

- rote Scheibe
- weißes Zahlengesicht
- mittlerer Messingknopf
- Batteriefachabdeckung

Herzliche Grüße

Das Robo Toys Team