





Gebrauchsanweisung Plastik-Doppelschaukel

Instructions for use Plastic double swing
Instruction de l'usage Balançoire double en plastique
Manual de instrucciones Columpio de plástico para dos niños
Gebruiksaanwijzing Kunststoffen dubbelschommel
Istruzioni d'uso Altalena doppia in plastica
Instrukcja użytkowania Plastikowa huśtawka podwójna
Инструкция по эксплуатации Пластиковые двухместные качели
Návod k použití Plastová dvojhoupáčka
Használati útmutató Műanyag kétszemélyes hinta
Navodilo za uporabo Plastična dvojna gugalnica
Naudojimo instrukcija Dviviētē supynē iš plastiko
Інструкція по використанню Пластикова подвійна гойдалка

friedöla[®]
L I V I N G

friedöla[®] Gebr. Holzapfel GmbH
Helgoländer Str. 1+3 · D-37269 Eschwege
Germany ·
www.wehncke.de



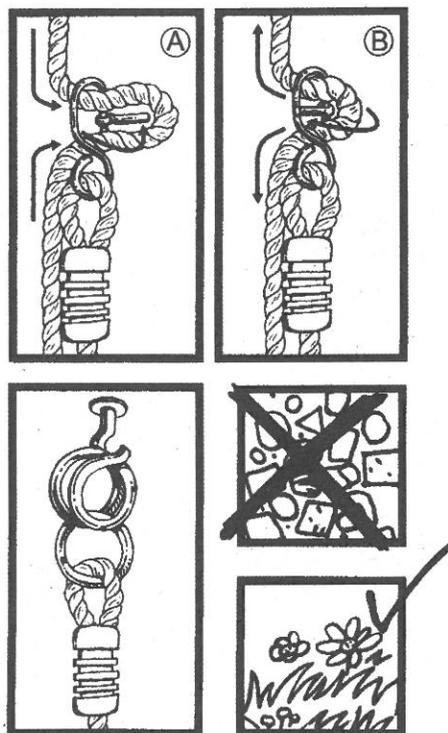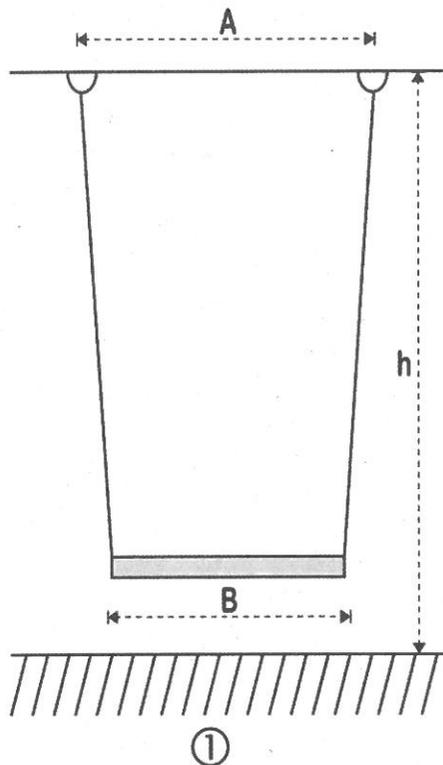

Gebrauchsanweisung Art. 16791 Plastik-Doppelschaukel

1.) Montage des Geräts:

- Befestigen Sie die zwei gelben Seitenteile mit den beigefügten Schrauben am blauen Schaukelbrett. Sichern Sie die Schrauben mit den Schraubenmuttern und ziehen Sie diese fest an.
- Das Gerät ist über einer ebenen Fläche in einem Abstand von mindestens 2 m + Seillänge entfernt von anderen Aufbauten, Wänden oder sonstigen Hindernissen (z.B. Wäscheleinen oder ausladenden Zweigen) aufzuhängen. Der Abstand zwischen Schaukelbrett und Boden muss mindestens 350 mm betragen. Auch seitlich ist ein Abstand von mindestens 2 m + Seillänge zu Hindernissen oder Aufbauten einzuhalten. In diesem Sicherheitsbereich dürfen sich keine harten, kantigen Gegenstände befinden. Das Gerät darf nicht über einer harten Oberfläche, z.B. Beton oder Asphalt aufgehängt werden. Stoßdämpfender Untergrund (z. B. Rasen) in einer Ausdehnung von 2 m + Seillänge vor und hinter dem Gerät sowie an den Seiten ist erforderlich. Zwischen den Aufhängepunkten der Schaukel ist ein Abstand A einzuhalten, der der Sitzbreite B zuzüglich $0,04 \times h$ (Abstand vom Boden bis zur Unterkante Querbalken) entspricht. Siehe Abbildung 1.

- Die zur Befestigung erforderlichen, im Handel erhältlichen Schraubhaken müssen mindestens eine Stärke von 10 mm haben und 540° eingewickelt sein. Schraubhaken mit Holzgewinde dürfen nur mit Hilfe von Dübeln in ausreichend feste Decken, wie z.B. Betondecken, montiert werden. Die Befestigung muss einer Belastung von 200 kg standhalten.
- Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von Karabiner-Schaukelhaken, die in Kunststoffbuchsen gelagert und gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert sind.
- Die Schraubhaken müssen mindestens 10 % über das Gewinde hinaus in die Dübel eingeschraubt werden.
- Die eingeschraubten Haken müssen quer zur Schaukelrichtung stehen, d.h. man soll durch die Augen der Schraubhaken voll hindurchsehen können, wenn man vor oder hinter der Schaukel steht. Bei einer anderen Einstellung der Haken würden sich die oberen Ringe der Schaukelseile vorzeitig abnutzen.
- Schraubhaken dürfen nicht für Holz verwendet werden. Bei Holz muss eine durch das Holz hindurchgehende oder um das Holz herumgehende und gegen unbeabsichtigtes Lösen gesicherte Verbindung gewählt werden.

2.) Überwachung des Geräts:

- Vor jeder Benutzung ist der korrekte Sitz der Schraubverbindungen und der Aufhängung zu überprüfen. Hierzu ist vor der Benutzung ein Belastungstest durchzuführen, indem die Schaukel vorsichtig belastet wird (max. 100 kg) z. B. durch vorsichtiges Aufsitzen ohne Schaukeln.
- Seile, Ringe, Schraubhaken und Aufhängenvorrichtungen sind regelmäßig auf ihre Abnutzung hin zu überprüfen. Seile sind dabei so weit aufzudrehen, dass das Innere sichtbar wird. Polyhempeile z.B. können bei ungünstiger Aufbewahrung von innen her verrotten. Achten Sie beim Kauf neuer Seile auf einen Durchmesser von mindestens 12 mm. Knoten müssen regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden.
- Die Stellung der Schraubhaken ist ebenfalls in angemessenen Abständen zu überprüfen.
- Es empfiehlt sich, die Reibung zwischen Schraubhaken und oberen Ringen von Zeit zu Zeit durch Schmieren zu verringern.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, weil sie wegen mangelnder Kraft oder Verlust des Gleichgewichts herunterfallen können. Empfohlen für Kinder von 3 bis 9 Jahren. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Nur für den häuslichen Gebrauch zur Benutzung im Freien bestimmt. Den Kopf nicht zwischen parallel verlaufende Seile stecken: Strangulierungsgefahr. Zur Vermeidung von Unfällen durch defekte Aufhängungen lasttragende Teile regelmäßig überprüfen.

Belastbarkeit: 100 kg.



Schiffschaukel Artikel 624-564 / 117.624.564