


Dish washer







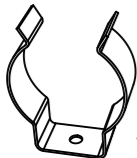









900000357



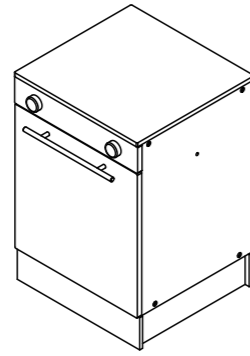



leeftijd **3+**
age **3+**




Let op: bestudeer deze bouwhandleiding zorgvuldig vóór montage. Montage alleen door volwassenen.SVP deze informatie bewaren ter referentie.
NOTE: Please read instructions before starting to assemble. Adult assembly required. Please retain this information for reference.
警告: 产品需要成人组装

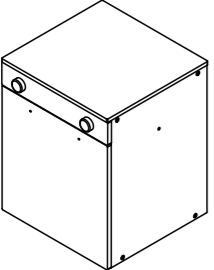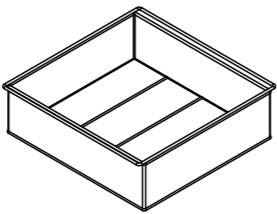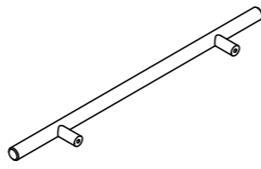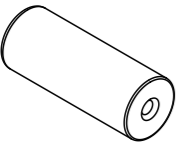A  X1	B  X2	C  X1		
D  X4	E  X2	F  X2		
G  X8	H  X4	I  M4*7mm X8	J  M4*20mm X2	K  M6*25mm X4
L  M4*15mm X4	M  X2	N  M6*20mm X1	O  X1	P  X2

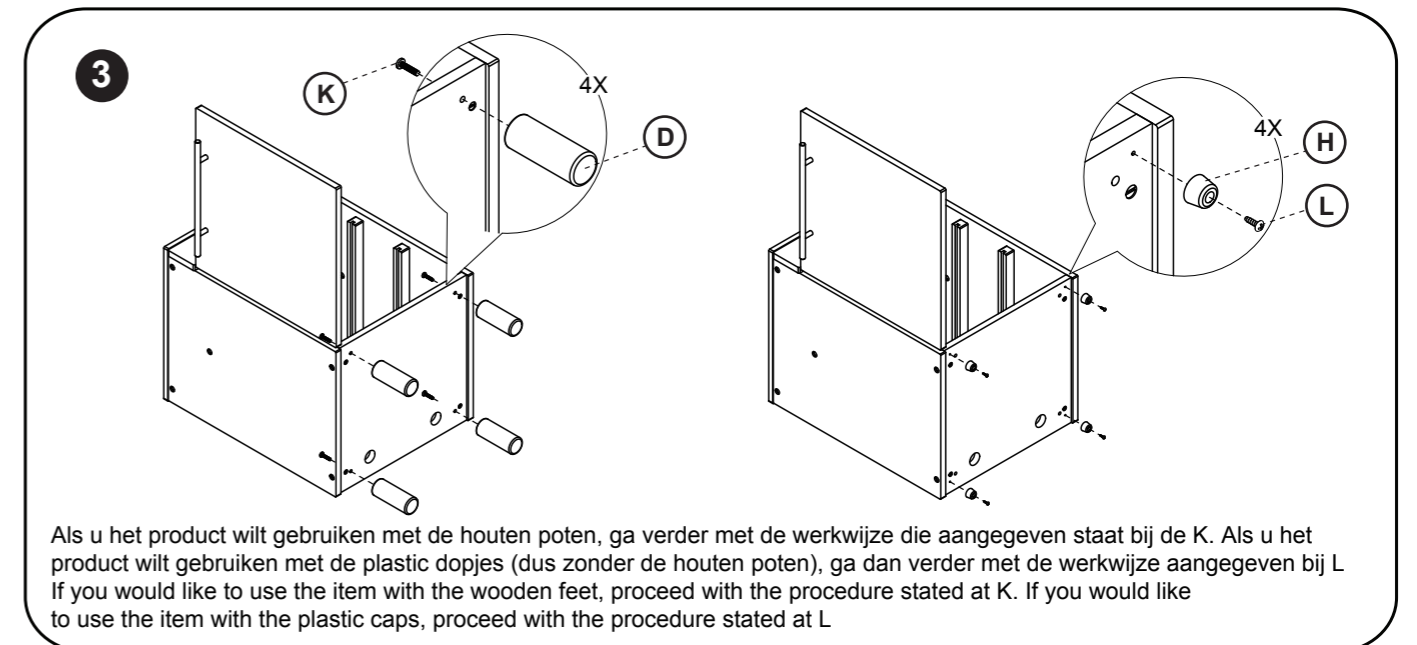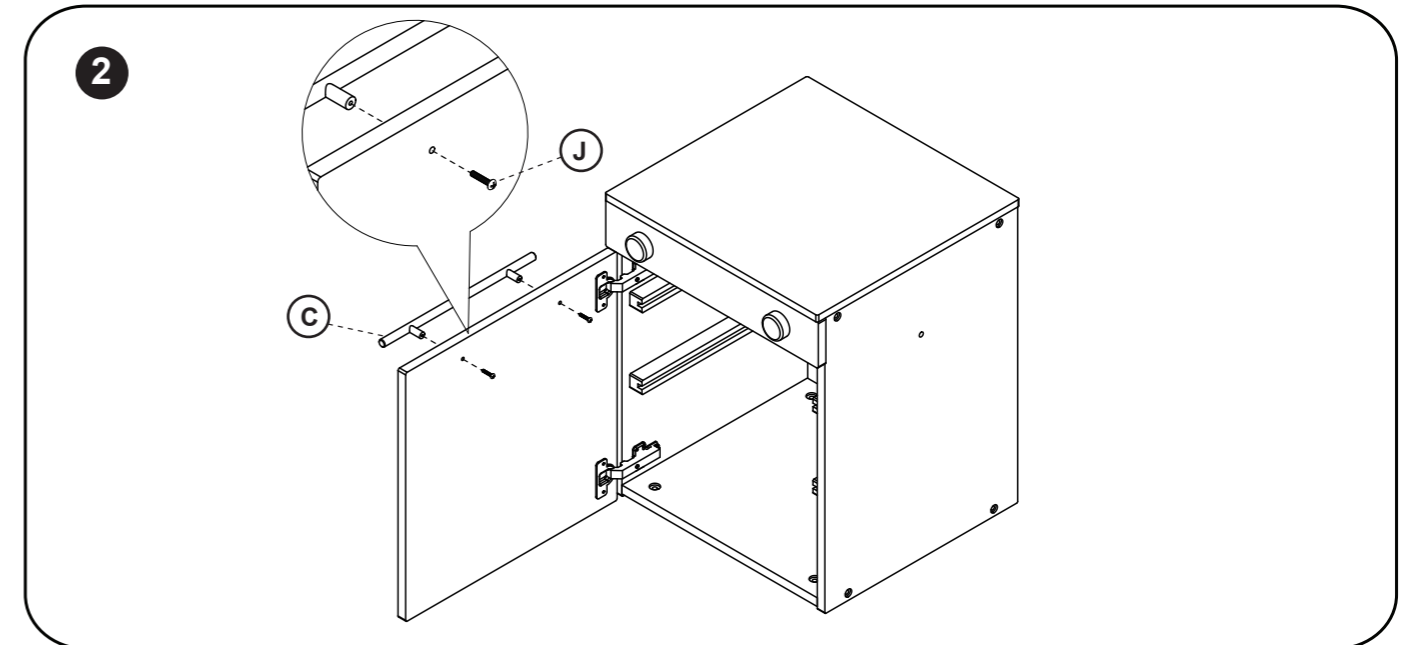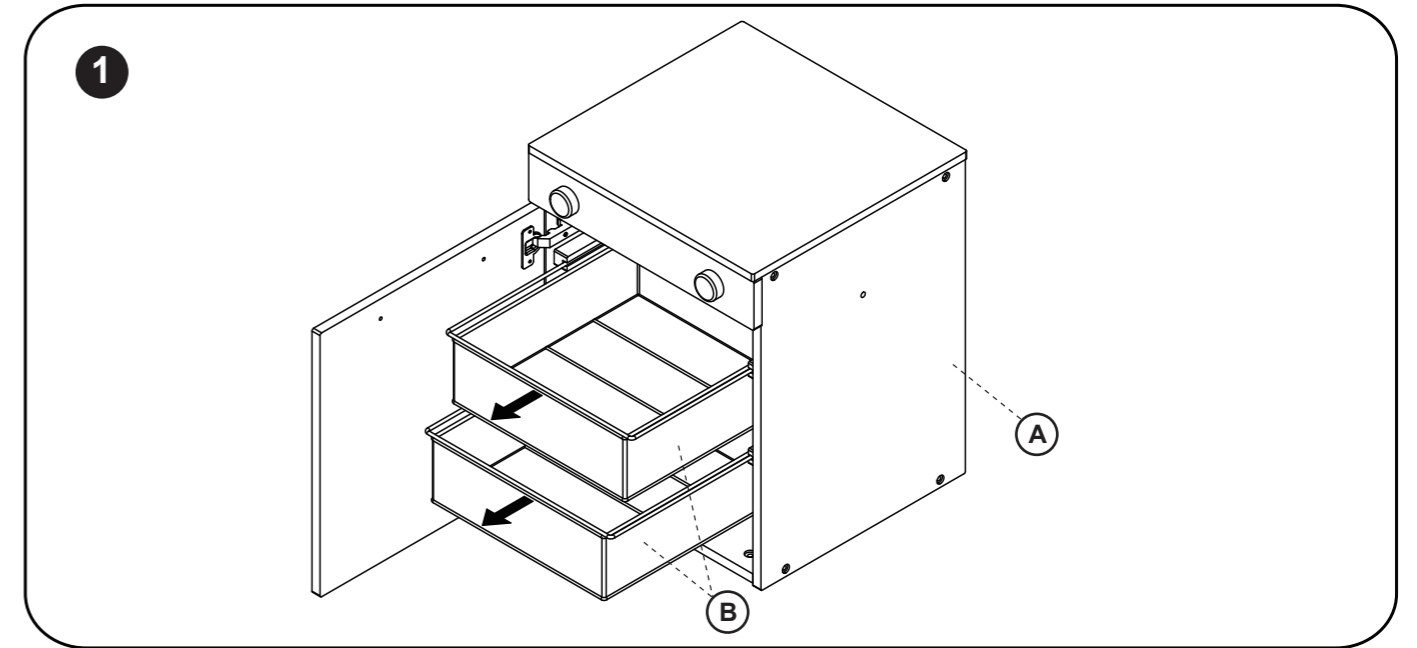


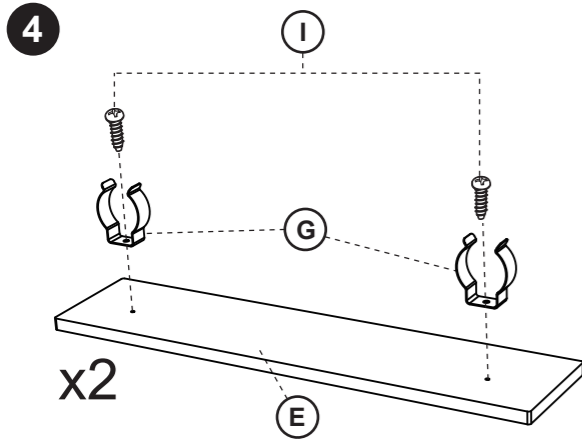







Let op: Mocht u de plint niet onder dit product willen, dan kunt u stap 4,5,6,7,8 en 9 overslaan.
 Note: If you would like to have the item without the plinth, you can skip step 4,5,6,7,8 and 9.

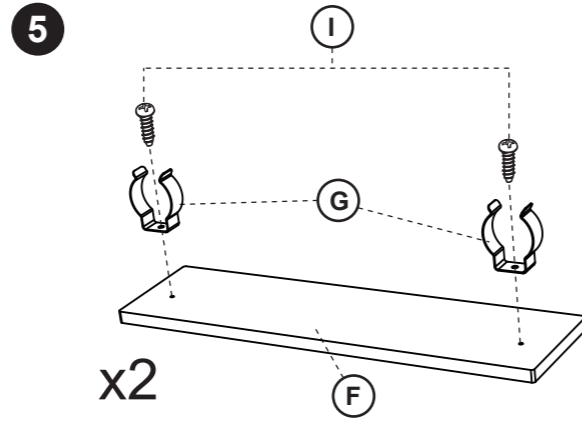

Let op: Mocht u de plint niet onder dit product willen, dan kunt u stap 4,5,6,7,8 en 9 overslaan.
 Note: If you would like to have the item without the plinth, you can skip step 4,5,6,7,8 and 9.

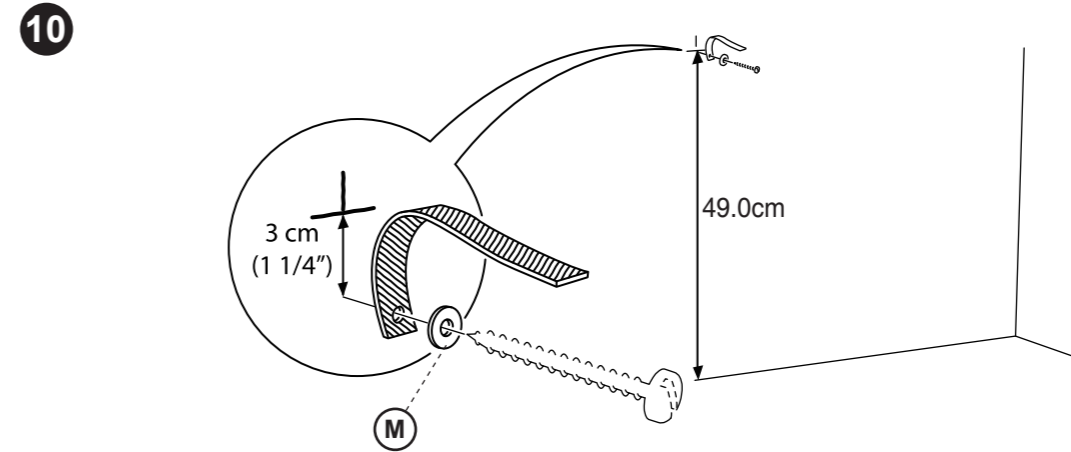

WARNING: In order to prevent overturning this product must be used with the wall attachment device provided.
 WAARSCHUWING: Om het kantelen van dit product te voorkomen, wordt aanbevolen het product te gebruiken met het meegeleverd wandbevestigingsmateriaal.

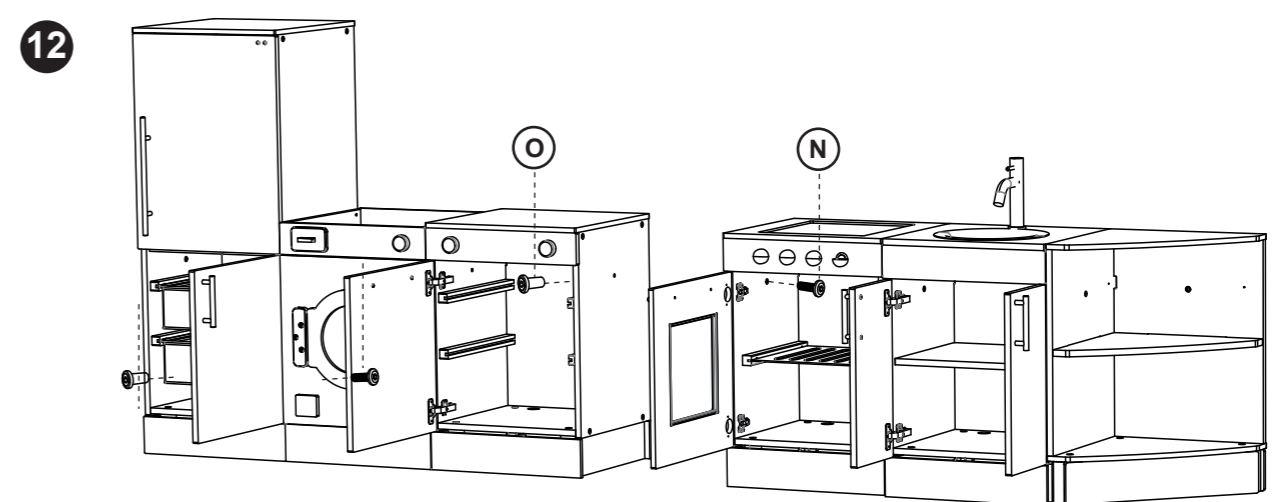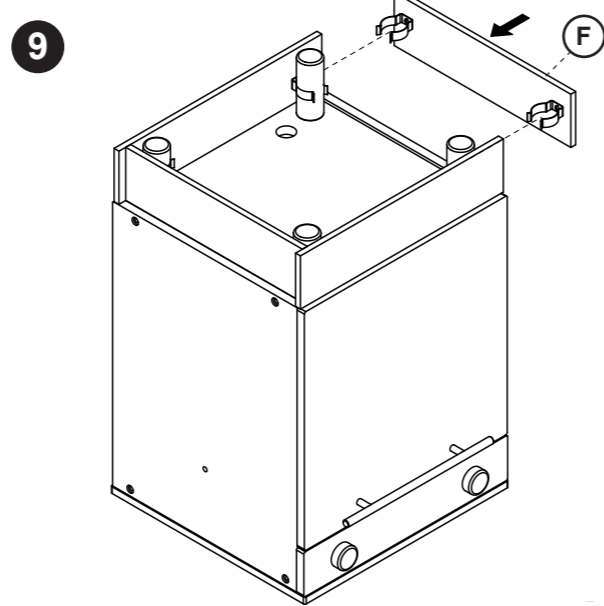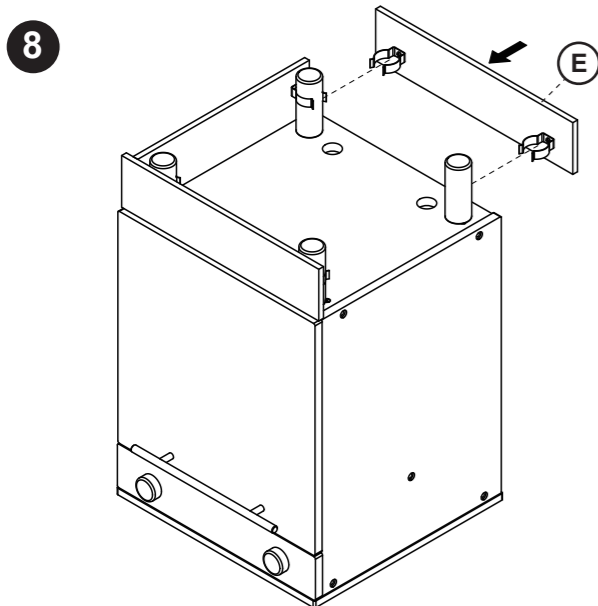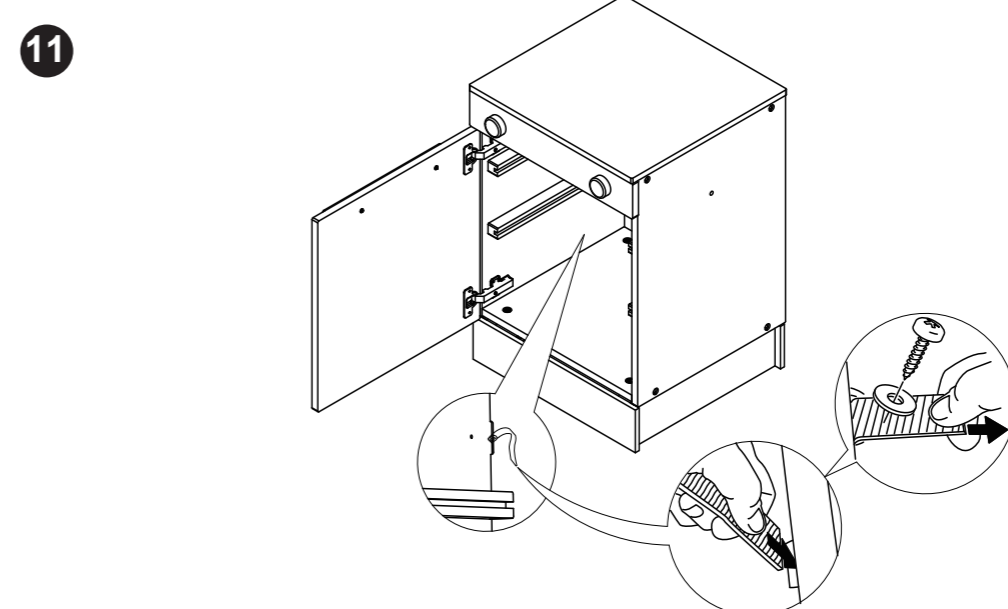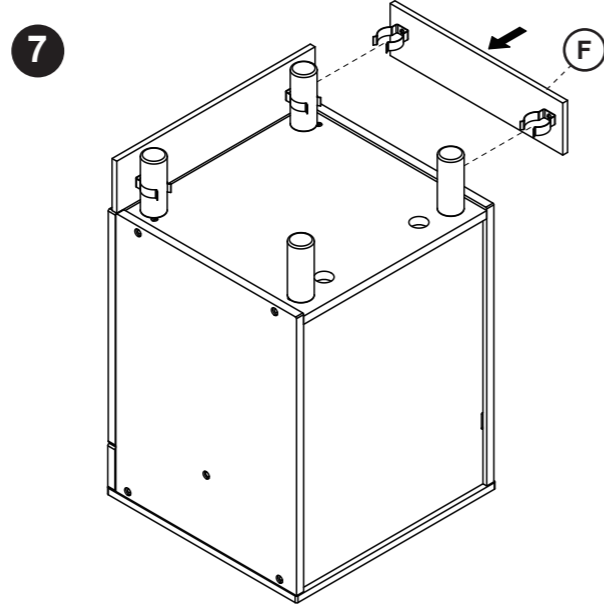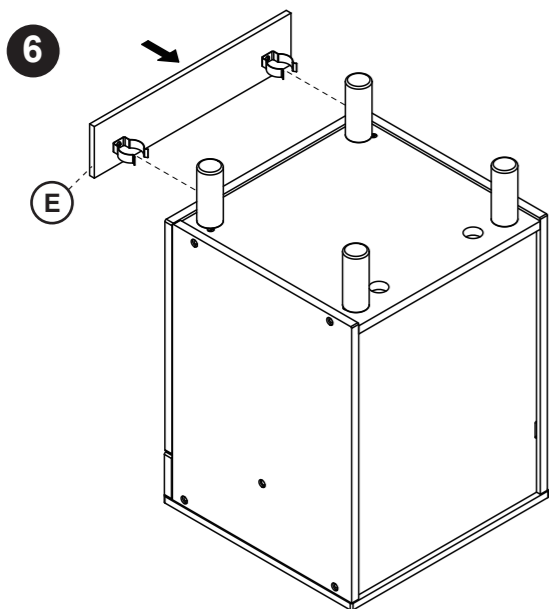

Extra optie: Mocht u meerdere keuken meubels van Educo hebben, dan zijn deze aan elkaar te koppelen met de ijzeren onderdelen N en O.
 Extra option: If you have multiple kitchen furniture's from Educo, you can connect them together with the iron part N and O.